


상자 구성물

- | | | |
|-------------------------|-------------|------------|
| 1. LCR Elite2 휴대용 LCR미터 | 2. 저장 상자 | 3. USB 케이블 |
| 4. 빠른 시작 가이드 | 5. NIST 인증서 | |

측정 화면

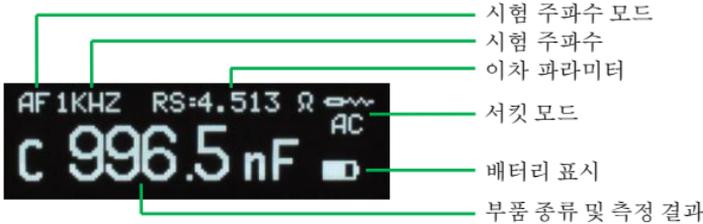

측정 화면에서 메뉴 화면으로 전환

측정 중에 메뉴 화면으로 전환하려면 메인 메뉴 화면이 나타날 때까지 "선택" 버튼을 0.5 초 정도 누르십시오.

메뉴 스크린 및 내비게이션

메뉴 옵션을 변경하려면 내비게이션 버튼을 한 번 누르십시오. 메뉴를 선택하려면 내비게이션 버튼을 오래 누르십시오.



배터리 충전

LCR Elite2은 장치 내 리튬-이온 폴리머 배터리로 전원이 공급됩니다. 이는 컴퓨터 혹은 USB 전원 어댑터 (별도 판매)를 통해서 충전할 수 있습니다.

전원 차단

LCR Elite2은 약 1분 동안 측정을 하지 않거나 내비게이션 버튼을 누르지 않을 경우 자동으로 전원을 차단합니다. 수동으로 전원을 차단하기 위해서 메인 메뉴에서 "TURN OFF" 옵션을 선택하십시오.


보증

LCR Research는 선적일로부터 일(1)년의 기간 동안 본 제품의 재질과 기능 면에서 결함이 없음을 보증합니다. 보증 기간 동안 LCR Research은 당사의 재량으로 결함이 있는 제품을 수리하거나 교환할 것입니다. 수리 또는 교환 제품의 보증기간은 원제품의 잔여 보증기간으로 합니다.

통상적인 마모 및 표면이나 화면의 긁힘은 보증 대상이 아닙니다. 화면, 스위치, 버튼의 물리적 손상이나, 고압 또는 잘못된 배터리 유형으로 인한 제품의 전기적 손상은 보증 대상이 아닙니다. 구매자의 부적절하거나 불충분한 유지관리, 구매자가 공급한 소프트웨어나 인터페이스, 무단 제품 변형이나 오용, 제품 환경 사양을 벗어난 사용, 또는 부적절한 현장 준비나 유지관리로 인해 발생한 결함에는 본 보증이 적용되지 않습니다.

자세한 정보는 LCR Elite2 사용자 매뉴얼의 보증 항목을 참조하십시오.

메뉴 구성

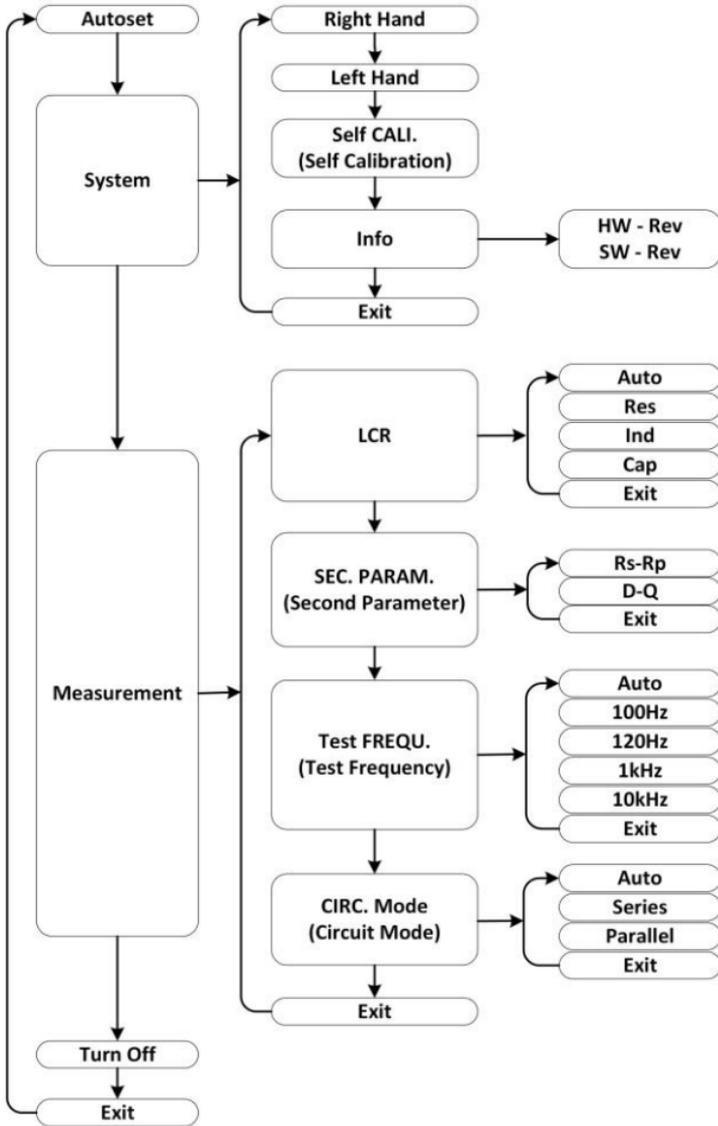

이 장치는 FCC 규정의 15 항의 Class B, 부속 B 그리고 IC ICES-003 를 준수합니다.

이 장치는 FCC 규정의 15 항을 준수합니다. 작동은 두 가지 환경에서 진행됩니다: (1)이 장치가 유해한 간섭을 유발하지 않고 (2)이 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 어떠한 간섭에 대해서도 수신해야 합니다.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

유용한 정보

LCR Research 홈페이지: www.lcrresearch.com

LCR Elite2 사용자 매뉴얼: www.lcrresearch.com/downloads